


F1: Flackprofil enkelspår FREMO "N90"

"Skånestandard"
skarvövergång:
grön Woodland T49

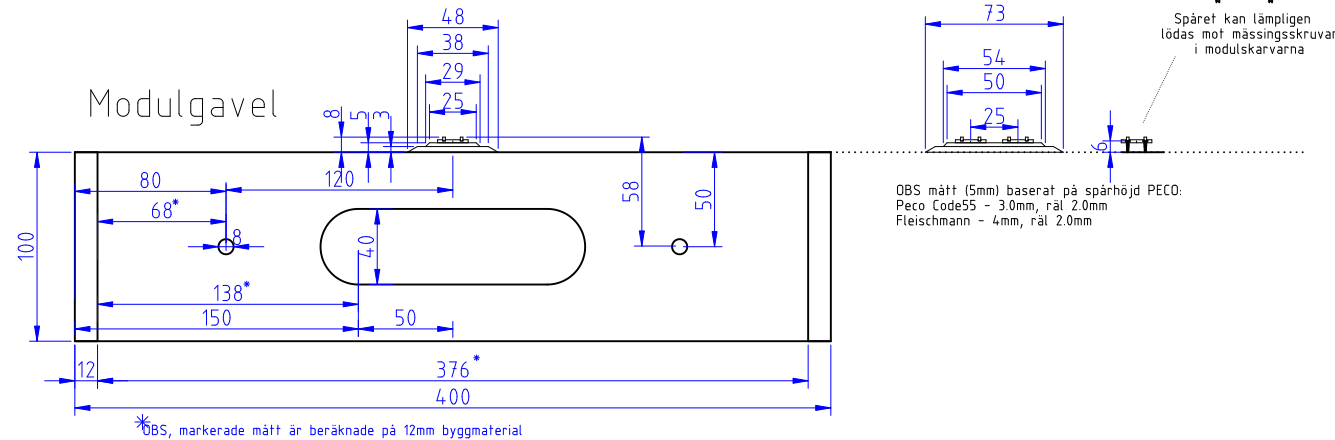



Färg: halvblank
RAL 8011

Skruv för fäste
mellan modulerna:
M6 skruv eller gängstäng
med vingmutter

Höjd från golv till rälsens ovkant: 1300mm
Höjden justerbar +/- 10mm
Fixas lämpligen med en M8 inslagsmutter+ kullerskruv i benets underkant


Ben, t.ex. Ikeas "Ivar"

Ivar-fäste 28x70

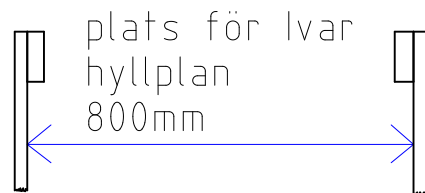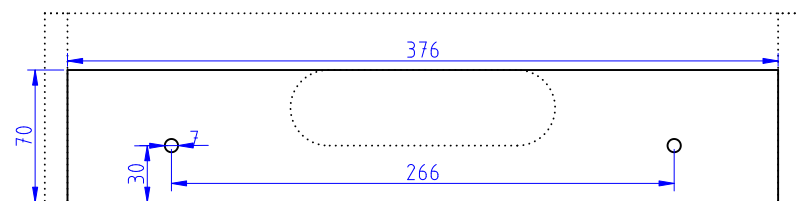

Ivar 30x124cm

kortat till 122cm och förses med
justerskruvar i nedkanten

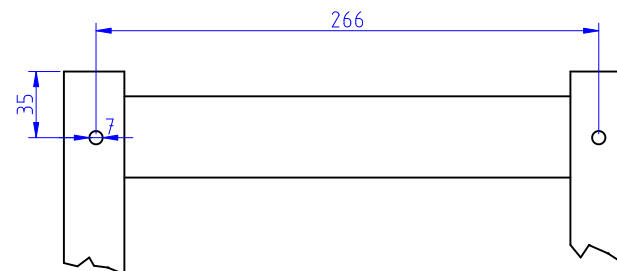

El till spår: kabel 15mm2
4mm banankontakter mot
omgivande moduler.
Hankontakt för höger räil sett
inifrån modulen.
Honkontakt för vänster räil.